

タックス

ドライブミキシング



ドレン配管：必要

地盤改良工事



排土★混合排土★掘削

へドロ処理、残土処理、
固化剤、セメント等、

土質改良剤などの均等な
混合作業、かくはん作業

宅地、田んぼ、河川、池
公園、ゴルフ場、造地造成、
軟弱地盤の改良、補強工事。
建物、構造物の基礎工事
等に幅広くかつやくします。

■ドライブミキシング 仕様図

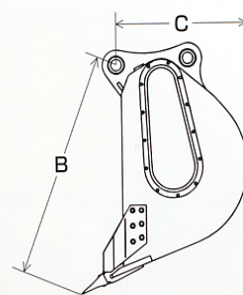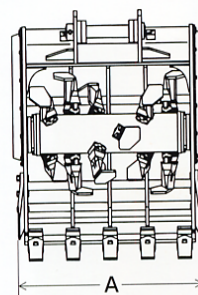

■ドライブミキシング 仕様表

型 式	DM-120	DM-200
本体クラスの目安 ton	10~14	20~22
バケット幅 A mm	1,100	1,215
バケット長さ B mm	1,230	1,450
バケット深さ C mm	725	825
重 量 kg	820	1,290
回 転 数 rpm	129	129
最大使用圧力 kg/cm ²	350	

※本体の油圧配管が別途必要です。※荷任が20kg/cm²以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。
※クラスが異なるパワーショベルには取付けできません。

TACS

特殊機レンタル

株式会社タックス長野

TEL0263-54-3655 FAX0263-53-8110